

## ARCH-FLEX NASTRO CURVO



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Installazione
5. Voci di capitolato



## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice     | Descrizione            | Misure          | Peso    | Colore | Pkg. / Pallet |
|------------|------------------------|-----------------|---------|--------|---------------|
| TER23-S098 | Arch-flex nastro curvo | 86 mm x 15,25 m | 1,13 kg | Bianco | 1 pz. / -     |

**MATERIALE** Carta e composito

## 2. DESCRIZIONE

Nastro progettato per creare curve perfette, dotato di linguette pretagliate e staccabili. Resistente agli urti, è impermeabile e non arrugginisce. Consente transizioni da rettilinee a curve in raggi stretti dove i nastri convenzionali presentano ammaccature, scheggiature della vernice, restringimenti e crepe. Produce curve lisce e dall'aspetto professionale. Le strisce strappabili consentono facili transizioni da linee rette a curve. Resiste ad ammaccature, scheggiature della vernice, restringimento e comuni problemi di fessurazione

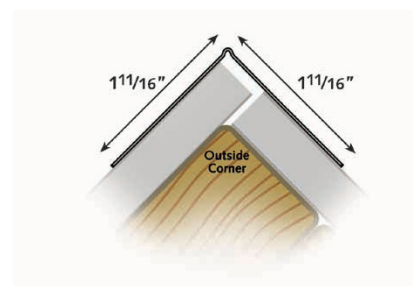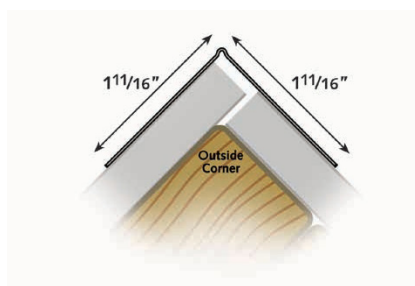

## 3. UTILIZZO

Utilizzato per creare angoli e archi nelle strutture in cartongesso e alcuni dei suoi campi di impiego sono:

- Finestre e porte ad arco, curve a raggio stretto e curve a forma libera
- Pareti curve, soffitti, intradossi, scale, volte a botte e soffitti a crociera
- Si installa utilizzando composti standard. Non sono necessari attrezzi o elementi di fissaggio speciali
- Nastratura attorno a condotti dell'aria circolari

# ARCH-FLEX NASTRO CURVO

## 4. INSTALLAZIONE

- Piegare Arch-Flex a metà lungo la piega centrale. Per garantire che Arch-Flex rimanga piatto sulla parete, piegare meno dell'angolo desiderato per gli angoli interni. Per gli angoli esterni, piegare più dell'angolo desiderato.
- Rimuovere la striscia a strappo piegando lungo la perforazione e tirando. Per le transizioni da linea retta a curva, rimuovere la striscia a strappo piegando lungo la perforazione e solo per l'area curva. Lasciare intatta la striscia a strappo per le aree non curve.
- Con una spatola da 10 o 12 cm, applicare uno strato liscio e abbondante di composto multiuso all'angolo.
- Premere con forza Arch-Flex nello stucco per formare una curva uniforme.
- Pulire bene e lisciare con una spatola da 10 o 12 cm. Lasciare asciugare completamente.
- Applicare uno strato di riempimento di stucco sfumando lo stucco oltre lo strato precedente. Lo strato di riempimento può essere applicato immediatamente dopo l'applicazione di Arch-Flex. Lo stucco leggero utilizzato in questa fase rende la levigatura molto più facile. Lasciare asciugare completamente.
- Applicare lo strato di finitura. Lasciare asciugare completamente.
- Levigare leggermente: carta abrasiva grana 100-150 (con strato di finitura di composto multiuso) o carta abrasiva grana 120-200 (con strato di finitura di composto leggero). Arch-Flex non si sfilaccia come altri prodotti arcuati rivestiti di carta.

## 5. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce             | Descrizione                                                                                                                               | U.M. | Prezzo |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Dak.B.TER23-5098 | Fornitura e posa di nastro tecnico per la creazione di curve perfette.<br>Utilizzato per giuntare creare angoli ed archi nel cartongesso. | pz.  | -      |

